
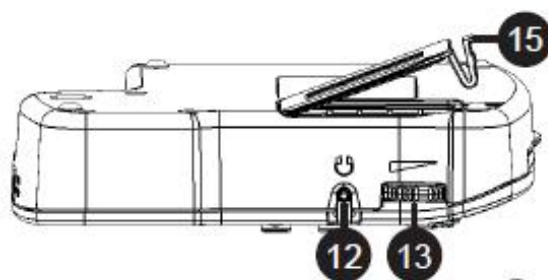


(oppdatert versjon okt 2024 som inneholder
forbedringer av firmvare og strømforsyning)

iSpeak - oversikt

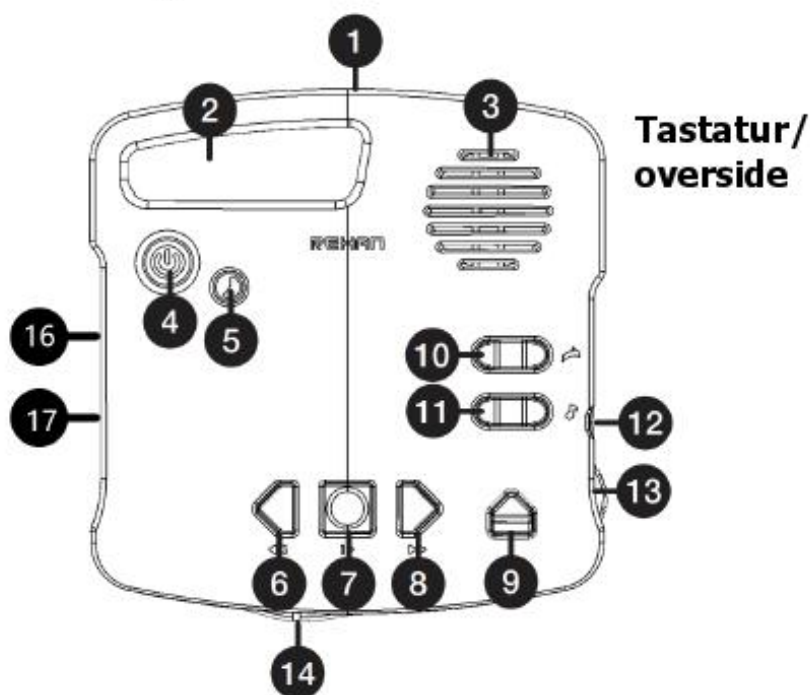

- ① Strøminngang
- ② Bærehåndtak
- ③ Høytaler
- ④ På/Av-knapp
- ⑤ Sovetimer
- ⑥ Spole bakover
- ⑦ Start/stopp
- ⑧ Spole fremover

- ⑨ Løse ut
- ⑩ Hastighet
- ⑪ Tone/Stemmeleie
- ⑫ Hodetelefoner
- ⑬ Lydstyrke
- ⑭ CD-spor
- ⑮ Batterideksel
- ⑯ SD-kort-spor
- ⑰ USB-tilkobling

Slå spilleren av og på.

Slå PÅ: Hold **På/Av-tasten** nede til du hører oppstarts-melodien. En tikkelyd spilles, og På/Av-tasten lyser grønt, meldingen «Velkommen» varsler at spilleren er klar til bruk. Dersom det står en CD i spilleren, starter avspilling automatisk.

Slå AV: Hold nede **På/Av-tasten** til du hører avslutnings-melodien. Lyset i **På/Av-tasten** slukker og spilleren blir slått av.

Sette inn en CD eller Ta ut en CD.

Sette inn CD: Med den trykte siden vendt oppover, fører du CDen inn i CD-sporet foran på spilleren til spilleren griper fatt i CDen og drar den videre inn i CD-mekanismen. Avspilling startes automatisk.

Ta ut CD: Kort trykk på **Løse-ut-tasten** gjør at spilleren mater CDen ut.

Avspilling.

Et kort trykk på **Start/Stopp-tasten** når avspilling ikke pågår, fører til at avspillingen startes. Et kort trykk på **Start/Stopp-tasten** når avspilling pågår, fører til at avspillingen settes på pause/stanses.

Endre lydstyrke.

Skru på **Lydstyrke-hjulet** henholdsvis medsols for å senke lydstyrken eller motsols for å øke den. En pipelyd varsler om at lydstyrken er på maks nivå. For da å skru lydstyrken enda høyere, må du først slutte å skru på hjulet og vente til det høres et dobbelt pipesignal. Deretter kan du fortsette å øke lydstyrken. NB! Se brukermanualen s.10 for bruk av denne funksjonen.

Navigere i boken.

Spole bakover- og **Spole fremover-tastene** benyttes for å hoppe henholdsvis bak- og fremover i boken.

Når avspilling pågår: Trykk kort på **Spole bakover-** eller **Spole fremover-tasten** for å hoppe henholdsvis 10 sekunder mot begynnelsen av boken eller mot slutten av boken. Dersom du holder **Spole bakover-** eller **Spole fremover-tasten** nede, kan du hoppe med lengre tidsintervall, spilleren vil lese opp lengden etter hvert, og når du slipper opp tasten igjen, vil avspillingen fortsette fra aktuelt sted.

Når avspilling ikke pågår: Trykk kort på **Spole bakover-** eller **Spole fremover-tasten** for å hoppe henholdsvis til forrige eller neste kapittel i boken. Ved å holde nede **Spole bakover-** eller **Spole fremover-tasten**, kan nivå for forflytning endres.

Endre opplesningshastighet.

Trykk på henholdsvis venstre eller høyre side av **Hastighet-tasten** for å senke eller øke opplesningshastigheten.

Endre tone (stemmeleie).

Trykk på henholdsvis venstre eller høyre side av **Tone-tasten** for å endre lydens bass og diskant. Alternativt kan stemmeleie (lys eller mørk stemme) endres. Se brukermanualen s. 15-17.

Lading av batteriet.

Pluggen på ladekabelen er merket med et taktilt merke for lettere gjenkjenning.

Når laderen er tilkoblet, vil batteriet lades uansett om iSpeak er av- eller påslått.

Lyset i På/Av-tasten vil endre seg for å indikere forskjellige tilstander for batteriet:

iSpeak påslått og lader tilkoblet: Batteriet lades eller er fullt -> Fast grønt lys:

iSpeak avslått og lader tilkoblet: Fast blått lys: -> Batteriet lades.

Ikke lys: -> Batteriet er fullt.

Blinkende blått lys: -> Batteriet er ikke tilkoblet eller defekt.

iSpeak avslått og lader ikke tilkoblet: Ikke lys: -> iSpeak er avslått.