

Datablad og installasjons veiledning: BP1010222 ECO

Hvorfor taktilt håndløper skilt?

Skiltets funksjon er å indikere for alle (med og uten synsproblemer) hvilken etasje de befinner seg i. Spesielt med tanke på i en nødsituasjon hvor bygget er mørklagt eller full av røyk og det er viktig å komme seg ut av bygget fort. Da er etasje markering på håndløperen livsviktig. Krav til merking etter TEK 17. Her refereres det til at merkingens funksjon også har en brannforebyggende effekt. Skiltet skal være universelt utformet og ikke mulig å misforstå. Det skal kunne tolkes og forstås av flest mulig i henhold til lovverket. Dette er spesielt viktig i en nødsituasjon når alle kan være blindet eller se dårlig.

TEK 17. Paragraf 12-14.3.b: b) Håndløperen skal ha luminanskontrast på minimum 0,8 i forhold til bakgrunnen. Ved begynnelsen av hver etasje skal etasjeangivelse markeres.

Forklaring:

Hensikten med markering av etasjeangivelse på håndløperen er at blinde og svaksynte på en enkel måte skal kunne vite hvilken etasje de er i. Markeringen er også viktig for orientering ved rømning.

BP1010223:

To lags farget termoplast plate støpt sammen (sølv og svart).

Taktilt frest ut til tofarget element. Svarte tall og sølvfarget braille og bakgrunn.


- Mål: 35 x 35 mm
- Termoplast som smelter på 101 grader Celsius.
- VHB5925F pute formsydd til elementet
- Passer alle håndløpere
- Følger alle krav etter ISO21542:2021 (International universell utformings std.) og alle krav relatert til skilt i NS3041 og TEK 17.
- Taktilitet: 1 mm høyde. Tall: 15 mm (min krav til skilt). Braille: 6 mm
- Luminans kontrast: Mer enn 0,8 (minimums krav til skilt)
- Frest ut skilt fra et stykke tofarget termoplast.
- Tall og braille slipper aldri sålen.
- Sitter meget godt på håndløperen om elementet er montert riktig.
- Passer godt i publikums områder der vandalisme ikke er vanlig

Montering av håndløper skilt BP1010223:

- Skiltene skal monteres fra 15-35 cm inn på øverste håndløper slik at skriften tydelig kan nås med håndflaten uten å måtte gå opp eller ned i trappeløpet. Dog bør det monteres slik at det ikke kommer i konflikt med skjøter og nagler der dette finnes på håndløperen. Det er typisk et problem ved annen type håndløper merking. Kravet sier på begynnelsen av håndløperen i hver etasje.
- De fleste håndløper skilt er designet for montering på høyre håndløper i forhold til retning man går. Sett nedenfra i en trapp og opp skal skilt på vei opp monteres nede på høyre side og skilt på vei ned øverst på venstre side. For gående på vei ned blir dette på høyre side. Normalt blir det et skilt i nederste (på vei opp) og øverste etasje (på vei ned) og to skilt et på vei opp og et på vei ned i etasjene imellom. Håndløper skiltene uten pil med kun en etg markering er laget for alle håndløpere. Håndløper skilt med mer enn kun enkel etg merking må bestilles for høyre eller venstre montering.
- (Andre håndløper skilt: Håndløper skilt i metal må bestilles etter håndløper diameter.)

Montering: Følg denne veiledningen nøye!

- Rengjør flatene nøye (olje og fett må fjernes). Er det oljet treverk ol (ikke sugende) må BP1417311 primer legges først slik at ikke VHB tapen risikerer å løsne. Flaten må være sugende. Er håndløperen malt bør malingen være akrylbasert for maks heft.

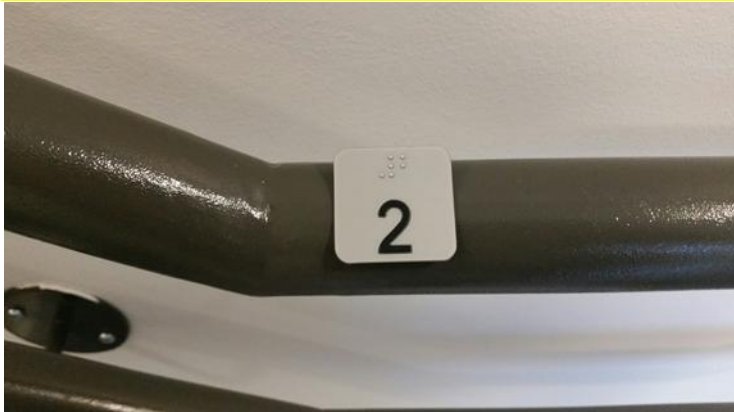

Plassering av skilt og skilt som ikke er varmet/bøyd (VHB paden bak.)

Om håndløper skiltet skal tilpasses med varmepistol monteres det slik (BP1010223):

- Plasser den skiltformede VHB tapen på håndløperen (ta av den brune beskyttelsesoverflaten) og press den jevnt ned mot håndløperen.
- Ta deretter av beskyttelsestapen (den rød) og plasser skiltet mot deg (se bilde over) midt på tapen.

Ta på deg en skinnhanske (så du ikke brenner deg) og deretter varm opp skiltet lett (termoplasten blir mykt på 101 Celsius.). Ta deg god tid med varmepistolen og ikke bruk for høy varme! Klem forsiktig ned mens skiltet er varmt med skinnhansken. Ikke klem for hardt! Gjenta prosessen til skiltet sitter helt jevnt mot tapen og håndløperen.

- Varm opp skiltet en siste gang så du sikrer at all spenning i plasten er borte.



Ferdig bøyd på håndløper!

- (Skal du feste et ferdig bøyd skilt da kan du bruke både tape lim og f.eks. TEK 7/Superfix.
- Om det limes kan maskeringstape holde skiltet på plass i herdeprosessen. Bruk maskeringstape helt rundt håndløperen i hver ende av skiltet slik at det presses jevnt ned mot håndløper flaten. For herdeprosessen på lim se limets brukerveiledning. Ved bruk av tapelim kan samme fremgangsmåte benyttes. Dog er det somoftest ikke nødvendig. (Maks feste får VHB tapelim etter 3 - 6 dager). VHB 5925F er en av verdens sterkeste taper. 35 x 35 mm bør kunne motstå et trykk på minst 40 kg. Det er ikke mulig å fjerne uten bruk av verktøy om det er montert rett.

Vi anbefaler dere å bruke en varmepistol som går på batteri og hvor det er lett å kontrollere temperaturen mot skiltet. Maks 120 - 130 C mot selve skiltet. Blir myk på 101 grader Celsius. Bruk tid så hele skiltet får samme temperatur. **Vær tålmodig!!**

Plassering på vei ned:



Plassering på vei opp:



Synshjelpemidler AS, Sporveisgata 10, 0352 Oslo. Tlf: 23 21 55 55 E-post: hjelpemidler@synshjelpemidler.no